



Siège préformé HYDRO BAN®

DS-032.0F-0314

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Siège préformé HYDRO BAN®

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423, États-Unis

Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235

Télocopieur : +1 203 393-1684

Internet : www.laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les sièges préformés HYDRO BAN font partie de la gamme élargie des produits d'étanchéité HYDRO BAN conçus pour la pose rapide de douches de haute qualité. Dotés d'un fini étanche, les sièges préformés HYDRO BAN sont fabriqués à partir de polystyrène expansé de haute densité. Les sièges préformés HYDRO BAN sont à 100 % étanches et prêts à carreler.

Matériaux : mélange de mortier pour le nivellement de la zone de pose du bac, truelle à dents carrées de ½ po x ½ po (12 mm x 12 mm), mortier-colle renforcé de polymères et enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN.

Avantages

- Léger et durable, facile à transporter, à manipuler et à ajuster durant la pose
- Montée à l'usine, conforme à la norme ANSI A1 118.10 en matière d'étanchéité
- Prête à carreler
- Vaste gamme de conceptions et de dimensions : rehausse l'utilité et la valeur des installations de douche
- Fait partie des produits couverts par la Garantie à vie LATICRETE sur les systèmes de carrelage et de pierre* : responsabilité source unique
- Compatible avec les matériaux de pose de carrelage et de pierre LATICRETE®

* Voir les renseignements complets dans la fiche signalétique DS 230.99F.

Utilisation

- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Piscines, fontaines et bassins
- Cabines de douche et enceintes de baignoire
- Industriel, commercial et résidentiel

Supports appropriés

- Béton
- Panneau de ciment*
- Lits de mortier de ciment
- Bacs de douche préinclinés
- Carrelage céramique ou pierre

* Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l'utilisation à l'extérieur est possible.

Emballage

La hauteur de tous les sièges préformés HYDRO BAN est de 20 po (508 mm)

Triangulaire : 16 po x 16 po (41 cm x 41 cm)

Triangulaire : 23 po x 23 po (58 cm x 58 cm)

Triangulaire convexe : 16 po x 16 po (41 cm x 41 cm)

Restrictions

- Les adhésifs et mastics, ainsi que les mortiers et coulis pour les carreaux de céramique, les pavés, la brique et la pierre ne sont pas conçus pour remplacer les membranes d'étanchéité. Dans les cas où une membrane d'étanchéité est requise, utiliser HYDRO BAN.
- Ne pas exposer le siège préformé HYDRO BAN non protégé au soleil ni aux intempéries pendant plus de 30 jours.
- Ne pas exposer à des solvants pour caoutchouc ni à des cétones.
- Couvrir de carrelage céramique, de pierre ou d'un fini. Utiliser un panneau de protection pour couvrir provisoirement avant d'appliquer la finition.

Remarque : Les surfaces doivent être en bon état structurel et être assez stables et rigides pour supporter un revêtement en carreaux de céramique ou de pierre, en briques minces et d'autres revêtements similaires. Le fléchissement du support sous toutes les charges d'exploitation, permanentes et d'impact ne doit pas dépasser L/360 avec du carrelage céramique ou de la brique sur lit mince ou L/480 avec de la pierre sur lit mince et L/600 pour toutes les applications de parement extérieur, où L = longueur de portée.

Mises en garde

Consulter les consignes de sécurité additionnelles sur la fiche signalétique.

- Par temps froid, protéger l'ouvrage fini contre toute circulation jusqu'à ce qu'il ait totalement pris.
- Pour les marbres de couleur blanche ou claire, utiliser un mortier-colle de ciment Portland blanc, enrichi de latex.
- Pour le marbre vert et sensible à l'eau, les agglomérés, ainsi que les carreaux et les pierres à dos de résine, utiliser l'adhésif LATAPOXY® 300 (voir la Fiche technique 633.0F).
- Si le revêtement étanche du siège préformé HYDRO BAN est perforé durant la pose ou des activités sur le chantier, enduire de nouveau la zone perforée, ainsi qu'un pourtour de 2 po (50 mm) autour la zone endommagée, avec deux couches de HYDRO BAN. Suivre toutes les instructions dans les fiches de données techniques DS 663.0F et DS 663.5F.

4. DONNÉES TECHNIQUES

La membrane d'étanchéité est conforme aux exigences de la norme ANSI A118.10.

5. POSE

Travail préparatif

- Avant la pose du siège, la douche doit être étanchéifiée conformément aux directives du *Tile Council of North America* (TCNA), aux instructions de pose fournies par LATICRETE et à tous les autres codes locaux applicables. Suivre les instructions dans les fiches de données techniques DS 663.0F et DS 663.5F si HYDRO BAN® est utilisé comme membrane étanche.
- Pour assurer un bon ajustement du siège, veiller à que les murs soient droits et d'aplomb.
- Pour bien adapter le siège aux murs, la zone de pose du siège doit être de niveau et exempte de toute inclinaison. Les bacs de douche ont une inclinaison de ¼ po (6 mm) par pied. Utiliser un lit moyen, un mortier renforcé de polymères (p. ex. 255 MULTIMAX™) dans la zone où poser le siège. Essayer la pose du siège pour assurer un ajustement parfait contre la zone murale. Ajuster selon les besoins. Ajouter une légère inclinaison au dessus du siège lors de la pose de carreaux ou de pierres, afin d'empêcher la formation de flaques d'eau.

Pose

- Avec une truelle à dents carrées de ½ po x ½ po, appliquer un lit moyen, un mortier renforcé de polymères sur le plancher en dessous des murs derrière le siège préformé HYDRO BAN. Appliquer une mince couche à l'arrière et au dessous du siège préformé pour assurer une couverture complète.
- Glisser le siège en place. Aplatir les arêtes et assurer une couverture complète avec le mortier-colle ou l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN. Une fois le siège préformé HYDRO BAN fermement mis en place, enlever du plancher et des murs l'excédant de mortier-colle renforcé de polymères ou de l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN.
- Poser les carreaux selon les directives du TCNA et les instructions de pose fournies par LATICRETE, en utilisant le produit 254 Platine.

Remarque : Sur le mur, appliquer le mortier-colle horizontalement à l'aide d'une truelle. Sinon, appliquer l'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN au dessous et à l'arrière du siège préformé HYDRO BAN. Appliquer un cordon de ¼ po (6 mm) d'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN autour du périmètre du dessous et des côtés latéraux qui seront collés sur le mur et le fond, à environ 1 po (25 mm) du rebord. Appliquer un autre cordon d'enduit adhésif et de scellement HYDROBAN sur la surface située à l'intérieur du périmètre, en faisant des « vvv » et en les espaçant de 2 po ou 3 po (50 ou 75 mm).

Voir les détails ci-dessous pour les applications suivantes :

- Pose du siège préformé HYDRO BAN sur le bac de douche préincliné HYDRO BAN (voir ES- WP307).
- Pose du siège préformé HYDRO BAN sur la pierre ou le carrelage céramique déjà installés (voir ES- WP308).
- Pose du siège préformé HYDRO BAN sur un lit de mortier renforcé 3701 comportant un drain à bride de collage HYDRO BAN (voir ES- WP309).
- Pose du siège préformé HYDRO BAN sur un lit de mortier renforcé 3701 dans une installation traditionnelle de bac de douche. (voir ES- WP310).

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits et matériaux LATICRETE sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788

Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à www.laticrete.com.

Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir Section 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

Une partie de :

DS-230.10F-APD : Garantie LATICRETE de 10 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 025.0F-APD : Garantie LATICRETE de 25 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 230.99F : Garantie à vie LATICRETE sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

8. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE® et LATAPOXY® nécessitent un nettoyage régulier avec du savon de pH neutre et de l'eau. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY ne nécessitent aucun entretien. Toutefois, la performance et la durabilité de l'application peuvent dépendre du bon entretien des produits fournis par les autres fabricants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'assistance du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 800 243-4788, poste 235

Téléphone : +1 203 393-0010, poste 235

Télécopieur : +1 203 393-1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à www.laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à www.drytek.com. Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

DS 230.10F-APD : Garantie LATICRETE de 10 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 025.0F-APD : Garantie LATICRETE de 25 ans sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 230.99F : Garantie à vie LATICRETE sur les systèmes de carrelage et de pierre (Canada et États-Unis)

DS 663.0F : HYDRO BAN





DS 108.0F : Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN

DS 080.0F : 4-XLT

DS 677.0F : 254 Platine

DS 255.0F : 255 MULTIMAX™

DS 633.0F : Adhésif LATAPOXY 300

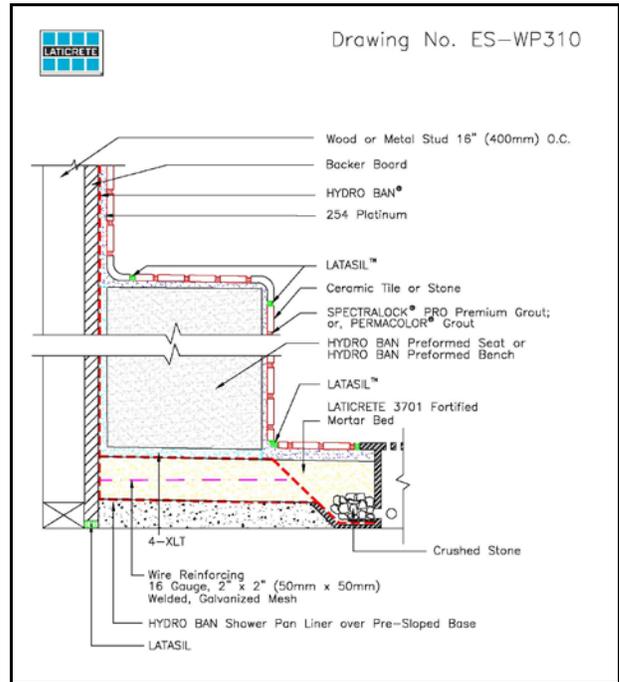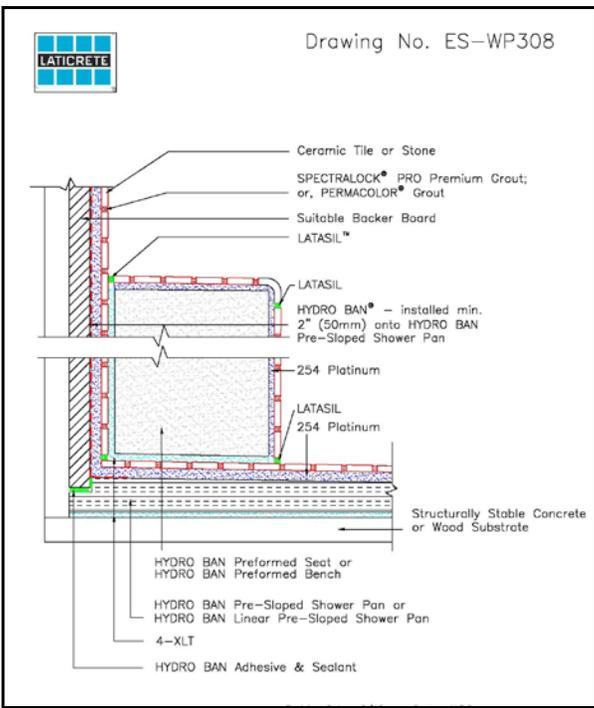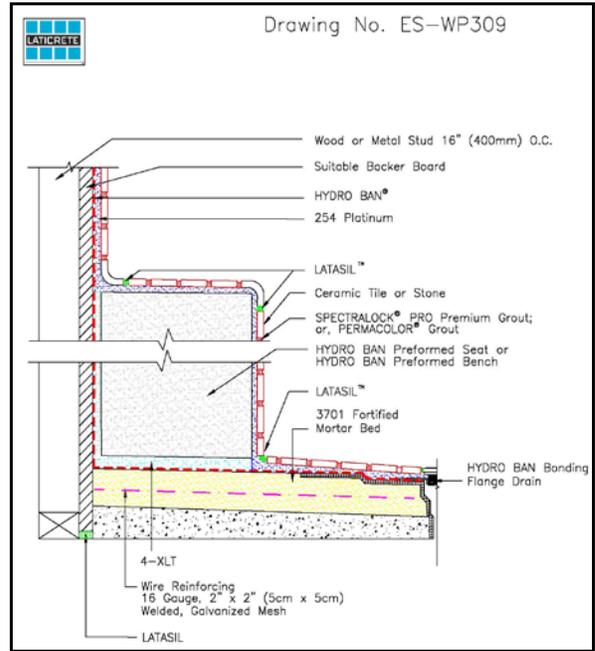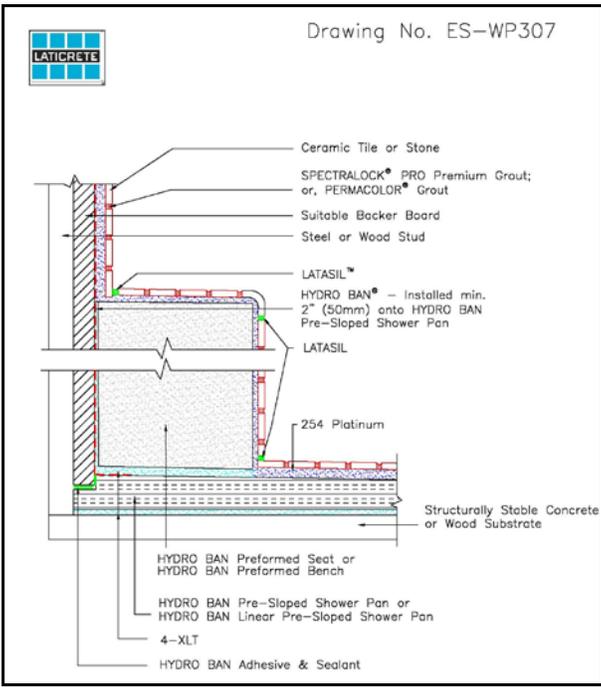

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2014 LATICRETE International, Inc.
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.